



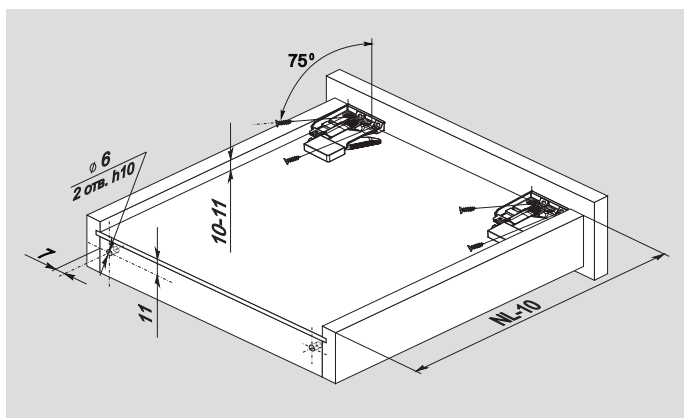


### СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

• • - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами

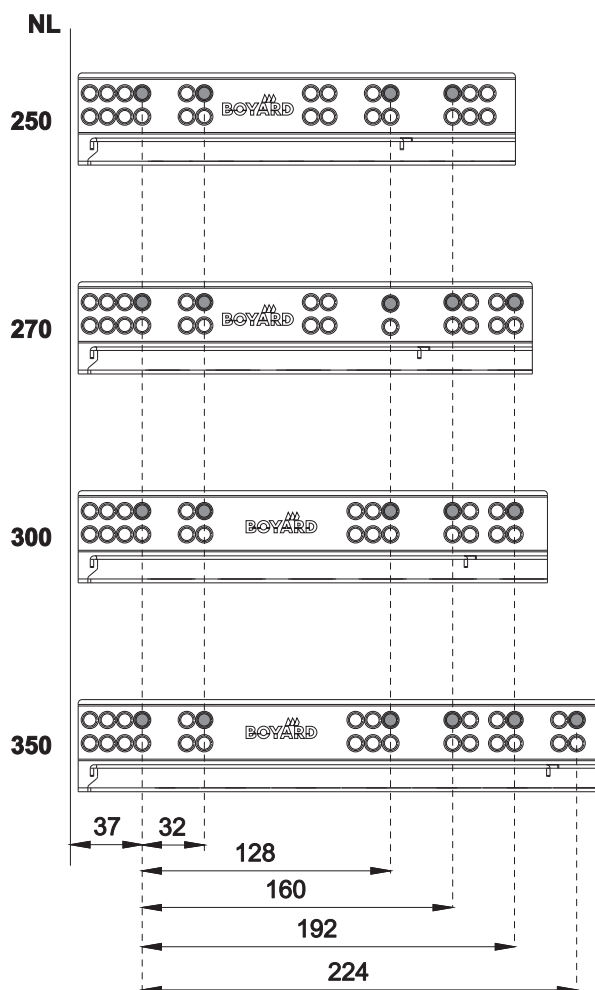



**B-Slide** | **DB**  
8881  
soft closing  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

### РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДОВОДЧИКА

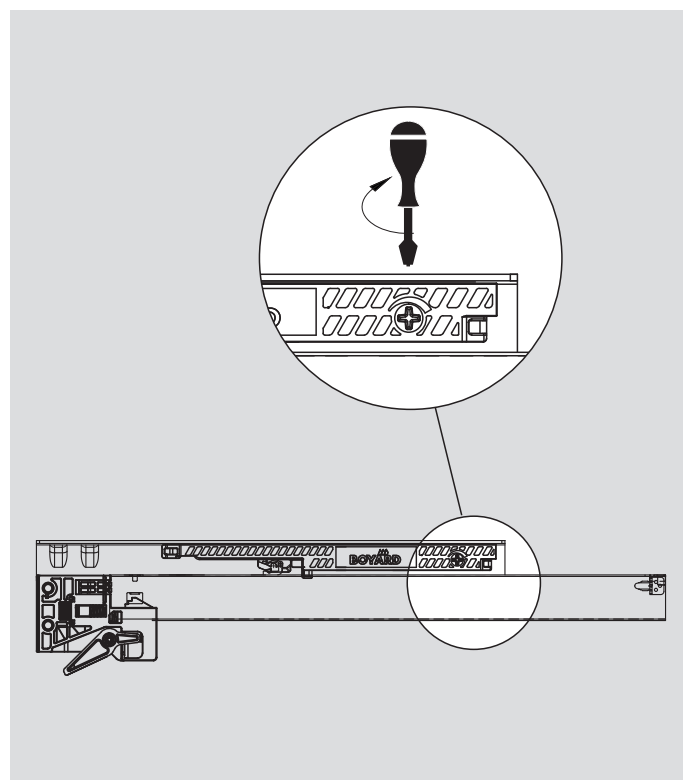


При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

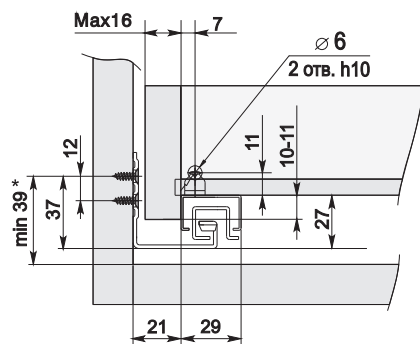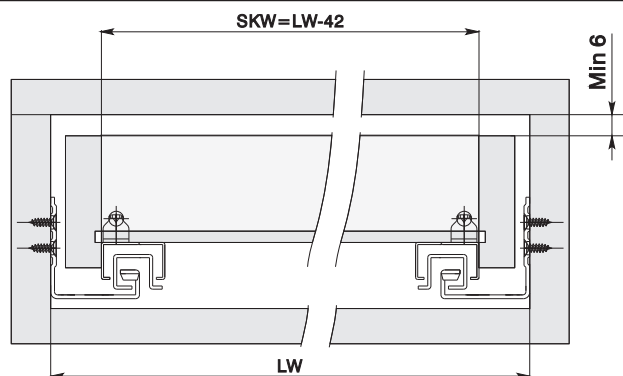


\*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 250-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-550 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.


**SKW** - внутренний размер ящика  
**LW** - внутренний размер корпуса  
**LT** - размер боковой стенки корпуса  
**NL** - номинальная длина направляющей

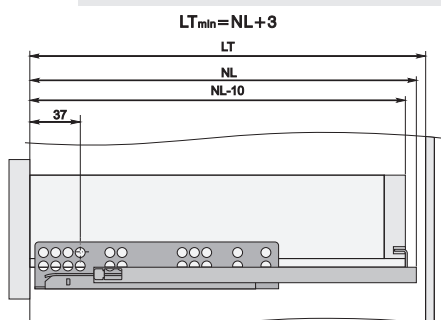

Ящик с накладным фасадом

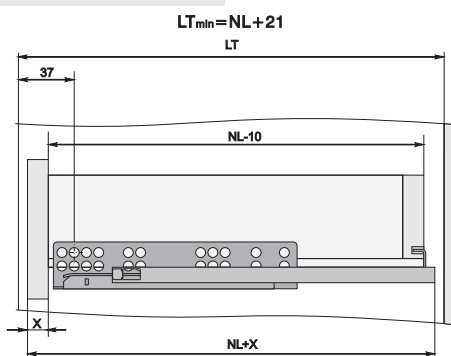

Ящик с вкладным фасадом

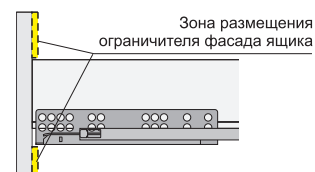





При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора в момент нажатия на фасад (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада), а также опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.

Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.

3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

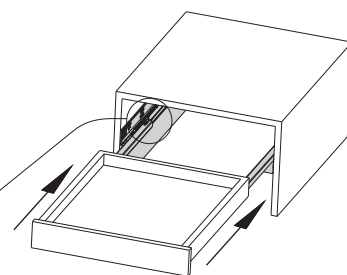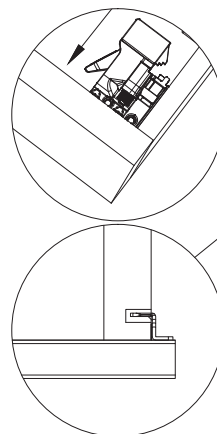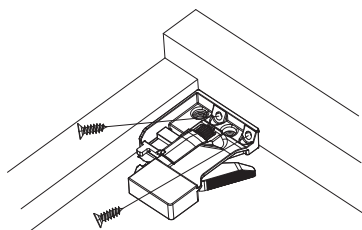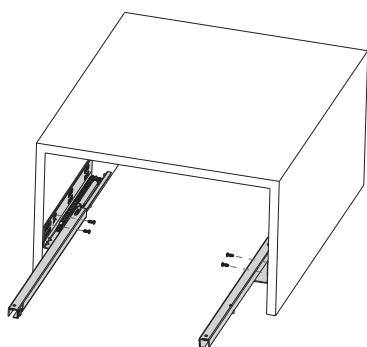

4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.

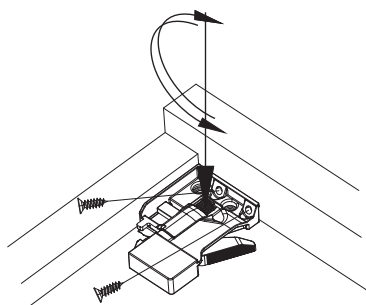

5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

